SHARP

取り付けと基本操作

デジタルコードレス電話機

形名

JD-700CL

JD-700CW

子機

1 m 2 m 3 e

□

このたびはコードレス電話機「JD-700CL / JD-700CW | をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 ここでは、電話機の設置方法から基本的な使い方までを説明 しています。

> 親 機



●図はJD-700CL(子機1台付き)です。 JD-700CWは子機2台付きです。

子機の準備

電話を かける

8

2

電話を 受ける

10

着信音: 受話音の 大きさを 変える

12

留守番電話




親機の準備

親機の準備①

親機の準備をした後、画面の指示にしたがって作業を進めてください。

※ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は準備方法が異なり ますので、取扱説明書26~27ページをご覧ください。

①受話器コードをつなぐ

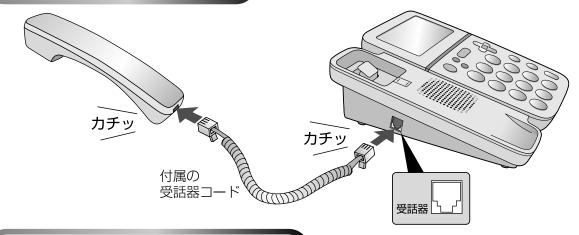

②アンテナを立て、受話器を置

※アンテナを立てないと電波 の届く範囲が狭くなり、子機 の着信音が鳴らないことが あります。




アンテナを 立てる

|受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた


つなぐとき

差し込んでください。



【はずすとき】

「カチッ」と音がするまで レバーを矢印方向に押し ながら抜いてください。






親機と 付属品










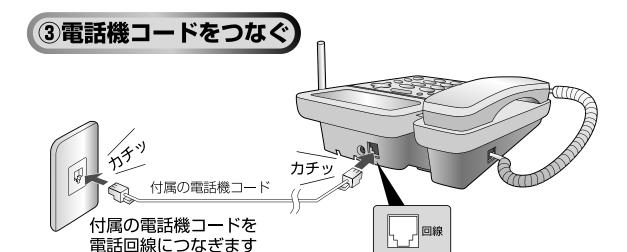

④ACアダプターをつなぐ

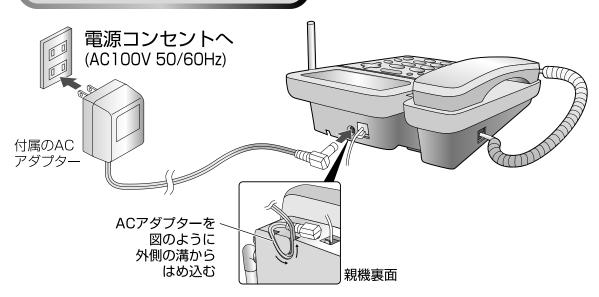

ACアダプターをつなぐと、次の画面が表示されます。 画面と次ページの説明をお読みになり、設定してください。

> しばらく お待ちください



日付・時刻を設定 [機能]で決定 [停止]で中止

親機の準備 2

日付・時刻と携帯とくとくダイヤルの設定方法を説明します。

●日付・時刻の設定:必ず設定してください。

●携帯とくとくダイヤルの設定:携帯電話に電話をかける方は、設定しておくと

通信料金が安くなります。

日付・時刻の設定



年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。 例:2007年11月24日午後3時45分の場合



■日付・時刻の入力を間違えたときは



を押して間違えた数字まで戻り、 入力し直します。

1 (機能)を押す

《日付設定》 2007年01月01日 [ダイヤル]で入力

2日付を入力する

1 5 2 5 3 5 6 H

4t 5t 6t 7 8t 95

〈時刻設定〉 00時00分

★ ... **O** by #

24時間制で入力

3 時刻を入力する(24時間制)

1 b 2b 3 e

4t 5t 6t

2007年11月24日 15時45分

[機能]で決定

4



(機能)を押す

日付・時刻の入力が終わると、右の画面が表示されます。携帯とくとくダイヤルを設定する場合は、次ページの説明をお読みになり、設定してください。

携帯電話に電話を かけるとき料金が おトクになる →



右を押す

サービスをご利用 いただけます。 「機能]で設定へ 「携帯とくとくダイヤル」の設定画面になります。

携帯とくとくダイヤルとは、携帯電話へ電話をかけるときに通話料がおトクになるサービスです。


詳しくは、取扱説明書の82~83ページをご覧ください。

携帯とくとくダイヤルの設定

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、設定しないでください。([利用しない]のままでお使いください)。

その他の電話会社(通信事業者)の光回線電話をご利用の場合も、電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができない場合がありますので、ご利用の各電話会社(通信事業者)にお問い合わせください。

※ここでは、IP電話を利用しない場合の操作について説明します。 IP電話を利用する場合は、取扱説明書の102ページをご覧ください。

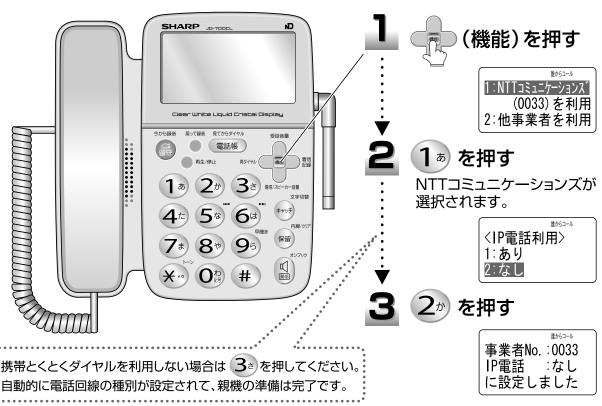


自動的に電話回線の種別が設定されて、 親機の準備は完了です。


※電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。 そのときは、取扱説明書の24ページをご覧ください。

子機の準備

子機の準備をしていなくても、親機で電話をかけたり、受けたりすることはできます。

①充電池のコネクタを接続して、充電池を子機にセットする

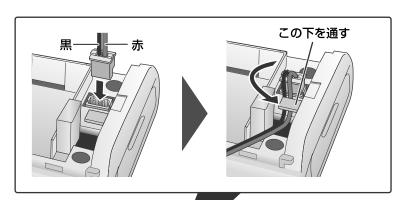


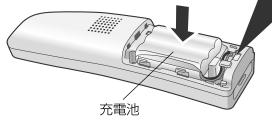



魚 警告

充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。 充電池の液が漏れたり、発熱・破裂 させる原因となります。

②充電池ふたを取り付ける

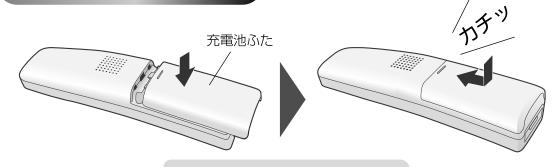





子機と 付属品



充電池ふた




充電器



③ 充電器の電源コードをつなぐ



④子機を充電器に置いて充電する

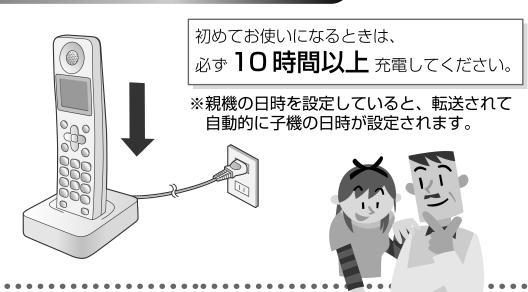

■子機を使わないときは



いつも充電器に戻してください。 (充電のしすぎで故障することはありません。)

●旅行や長期不在により子機を使用されないときは、 充電池のコネクターをはずしておくことをおすすめ します。

電話をかける(親機)

受話器を取る



2 ダイヤルする (例: 0312345678にダイヤルした場合)

1 b 2 b 3 e

4th 5th 6th

7# 8* 95

★ • • • **O** † #


ر

03123

3 お話しする



通話時間のめやすを表示します。



4 受話器を戻す



電話をかける(子機)

1 充電器から取る



2 ダイヤルする

(例:0312345678にダイヤルした場合)

1 b 2 b 3 c


4t 5t 6t

7# 8[†] 9⁵

X O₂ #

0312345678

3 つを押す

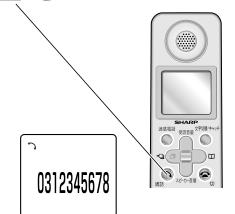

うが表示されます。

4 お話しする






通話時間のめやすを 表示します。





電話を受ける(親機)

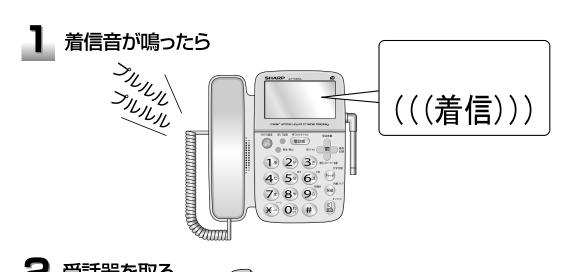

2 受話器を取る



3 お話しする



通話時間のめやすを表示します。




4 受話器を戻す




電話を受ける(子機)


▮ 着信音が鳴ったら

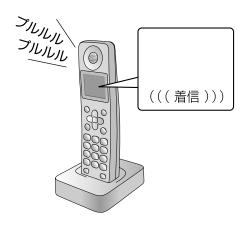

2 充電器から取る

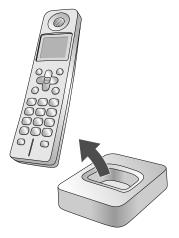

3 つを押す

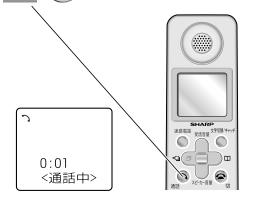


4 お話しする





通話時間のめやすを 表示します。

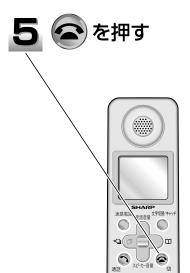

着信音・受話音の大きさを変える (親機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、 小さくしたりすることができます。

●受話器を置いたまま




下を押す



●着信音の大きさは5段階 押すたびに変わります。

音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。

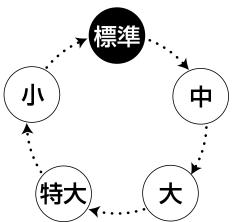

受話音(電話でお話し中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。




●受話音の大きさは5段階 押すたびに変わります。

音量の設定は下記のように 画面で確認できます。



着信音・受話音の大きさを変える(子機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、 小さくしたりすることができます。

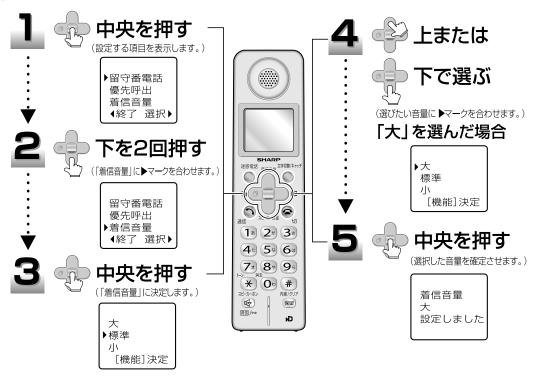

受話音(電話でお話し中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。



●受話音の大きさは4段階 押すたびに変わります。

音量の設定は下記のように 画面で確認できます。



留守番電話を使う

外出するときに電話機の留守設定をしておくと、外出中に電話がかかってきたときに用件を録音しておくことができます。

外出するときは

1回の電話について、約30秒間録音できます。 (録音時間は、30秒、1分、2分から選べます。 取扱説明書101ページ)




1 🥋 を押す

メッセージ(「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください」)が流れ、

ぶタンが点灯します。

ディスプレイが次のように変わります。




留守設定すると用件録音の件数がO件となります。

残り時間がないときは、留守に設定できません。 下記の方法で録音を消去してください。

録音をすべて消去する

録音されている内容をすべて消去します。

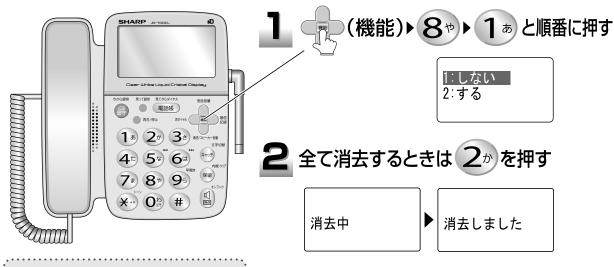

残しておきたい録音内容があるときは、 取扱説明書79ページをご覧になり、消去 したい録音内容のみを消してください。

※消去しないときは 1 5 を押してください。

帰宅したときは

帰宅したときにディスプレイを確認するだけで、 留守中に電話がかかってきたかどうかがわかります。



引 親機の ボタンの点灯状態を 確認する

《録音ありの場合》



11月25日 17:31 用件録音 2件 録音あり[留守]を 《録音なしの場合》



11月25日 18:01 用件録音 0件

2 学を押す

●外出中に録音があった場合は、メッセージが再生されます。 メッセージは1件再生するごとに、録音された日時を音声でお知らせします。

<11月25日 17:29> 1件目再生 [機能]で消去

| 再生が | 終わりました

再生した録音を 聞き直す:[1]+ 消去する:[2]+ 全ての用件を再生した後

- 1 あを押すともう一度聞き直すことができます。
- ②ッ♪ (機能)と順番に押すと再生された用件を全て消去します。

(用件を1件ずつ消去するときは取扱説明書の79ページをご覧ください)

- ●外出中に録音がなかった場合は、「新しい録音はありません」と聞こえたあと ・ ボタンが消えます。
 - ★ 常子 ボタンが点滅を続ける場合は、まだ聞いていないメッセージがあります。 再生/停止を押して、メッセージを再生してください。

お問い合わせの前に、もう一度確認

■親機で雷話をかけられない

受話器を上げても「ツー」という音が聞こえないとき

● 電話機コードが正しく接続されていますか? ☞3ページをお読みになり、もう一度接続してみてください。

受話器を上げると「ツー」という音が聞こえるが、電話をかけられないとき

- 電話回線の種別が正しく設定されていません。
 - ☞取扱説明書24ページ「電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を手動で設定する ときは「をお読みになり、手動で回線種別の設定をしてください。

■子機で電話をかけられない

- 親機で電話をかけられますか? ☞かけられない場合は、上記の「親機で電話をかけられない」をお読みください。
- 親機や、ほかの子機(JD-700CWの場合)を使用していませんか? ☞使用が終わってから電話をかけてください。
- 親機から離れすぎていませんか? ⇒親機のアンテナを立てて親機の電波が届く範囲でお使いください。
- 子機の充電池は正しく入っていますか?また、充電されていますか? ☞6~7ページをお読みになり、正しく充電池を入れて、充電してください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/tel/



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】 0120 - 663 - 700 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電 話 043 - 351 - 1822 043 - 299 - 8280 西日本相談室→ 06 - 6792 - 1583 06 - 6792 - 5993

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)



◥ 修 理 の ご 相 談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)

■〈PHS·IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は・・・



0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

PHS/IP電話 ファックス 車日本地区→ 043 - 299 - 3863 043 - 299 - 3865 06 - 6792 - 5511 06 - 6792 - 3221 沖縄·奄美地区→ 「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866(月~金9:00~17:30

一受 付 時 間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~18:00 (年末年始を除く)